


取扱説明書

パネルソー

□ モデル

LT600

(電気ブレーキ付)

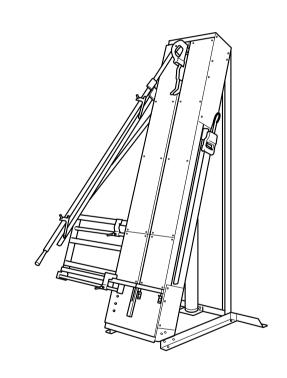



一重絕緣

| このマークは、電気的に安全な | 二重絶縁製品だけに表示されて | いる安全マークで、接地[アー | ス] しなくても感電の心配がな | ス] しなくても感電の心配がな | な。 このたびは**パネルソー**をお買い上げ賜わり厚くお 礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、い

つまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致しません。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

モデル主要機能	LT600			
電動機	直巻整流子電動機			
電圧	単相交流 100V			
電流	15A			
周波数	50-60Hz			
消費電力	1,430W			
回転数	3,700min ⁻¹ (回転/分)			
刃物寸法	外径 φ255 ~ 260mm			
(使用できるノコ刃)	内径 φ25.4 又は 25mm ノコ身厚さ 1.8mm 以下			
切断能力	38mm			
本機寸法	長さ 1,220 ×幅 1,720 ×高さ 2,980mm			
質量	220kg			

· 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の \land **警告** |・ \land **注意** |・ **注** | の意味について

ご使用上の注意事項は <u>**△警告**</u> と <u>**△注意**</u> ⋅ <u>**注** に区分していますが、 それぞれ次の意味を表します。</u>

♪ 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

△ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-2

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に 従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

♠ 警告

- 1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
- 2. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 4. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 5. 子供を近づけないでください。
- ・ 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- ・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 6. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- 7. 無理して使用しないでください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 8. 作業に合った電動工具を使用してください。
- 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
- 9. きちんとした服装で作業してください。
- ・ だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあり ますので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

△警告

10.保護めがねを使用してください。

- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 11.防音保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- 12. コードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- 13.加工する物をしっかりと固定してください。
- 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で 保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊 社営業所に修理を依頼してください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないように してください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
- 使用しない、または、修理する場合。
- 刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。
- 17.調節キーやレンチ等は、必ず取りはずしてください。
- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- 19.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたは、キャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。

⚠警告

20.油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。
- 21.損傷した部品がないか点検してください。
- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 損傷した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所で修理を行なってください。
- スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22.指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

・ 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

パネルソー安全上のご注意

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、パネルソーとして、 さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB158-1

⚠警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 安全カバーは、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。
- ノコ刃が露出したままですと、けがの原因になります。
- 3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のノコ刃を使用してください。
- けがの原因になります。
- 4. 切断する材料は、クランプで確実に固定して作業してください。
- 確実に固定していないと、けがの原因になります。
- 5. 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい 台を設けてください。
- このような台がないとけがの原因になります。
- 6. 使用中は、ハンドルを確実に保持してください。
- 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 7. 使用中は、ノコ刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 8. 切断作業は、材料付近に人がいないことを確認し、必ずお一人でスイッチを操作してください。
- 複数の人で操作すると、思わぬ事故の原因になります。
- 9. 切断後は、スイッチを切り回転が完全に止まってからハンドルを持ち上げるようにしてください。
- ・ 回転したまま持ち上げると、けがの原因になります。
- 10.使用中は、機械の後側に入らないでください。
- 事故の原因になります。
- 11.使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
- そのまま使用していると、けがの原因になります。

△ 注意

- 1. 傾斜のない平たんな場所にすえ付けて、安定した状態にしてください。
- · 不安定な状態だと、けがの原因になります。
- 2. 刃物類 (ノコ刃など) や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- ・確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 3. ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
- ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでくだ さい。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 5. 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、機体の振動や ノコ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
- 異常があるとけがの原因になります。
- 6. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。
- 刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 7. 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
- 手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
- 8. 指定工具以外を取り付けて使用しないでください。

注


・ 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、本機を最高の能率で支 障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使 いください。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と最大長さの関係

コードの最大長さ	銘板記載の定格電流値		
コードの太さ (導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ~ 15A
0.75mm ²	20m		_
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m

つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品

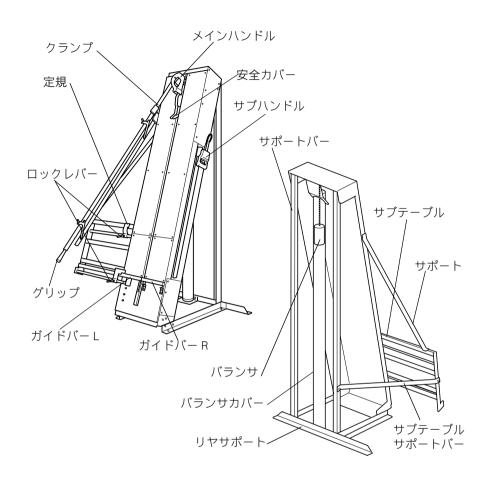

標準付属品

- ・ ボックスレンチ 13(1 個) ・ 六角棒レンチ 6 (1 個)
- ・ 本機高さ調整用ボルト・ナット ・ チップソー (本機取り付け) (4セット)
- - (1枚)

部品番号 A-16134

別販売品のご紹介

別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。

ノコ刃

種類	用途	部品番号	刃数	寸法(mm)	
	用返			外径	内径
チップソー	合板の切断	A-16134	72	255	25.4
	木材の切断	A-01862	50		
		A-10338	72		
		A-07618	64	260	
		A-06622	72		
		A-17815	100		
		A-05773	40		
	集成材の切断	A-31083	100		

・ 補助ローラー


部品番号 JPAR300

本機の設置(設置工事をされる関係の方へ)


⚠警告

組み立て、調整の際は、必ずスイッチを切り、プラグを電源より抜いてください。


- プラグを電源につないだまま行なうと、事故の原因になります。
- ・ サブハンドルで動かすサブハンドル 用チェーンがひもでしばってあるの を確認してください。しばってなかっ たら、サイドハンドルを設置時の一番 上にしたところから 20 ~ 50mm 下に した所でしばってください。

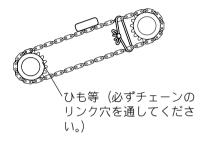


(1) ベースバーを取り付けパネルに近い 側のボルトを締めた後、ボルトを半 回転戻します。

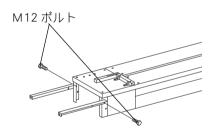


(2) ベースバーにリヤーサポートを取り 付けます。

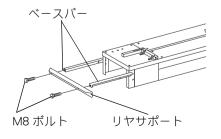


(3) 本機下側を持ち上げながら、ベースバー取り付けボルトのうちパネルより遠い側を仮締めしてください。

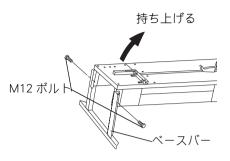


- (4) サポートバーを各 2 本のボルトで取り付けてください。
- (5) 前記1.3で仮締めしたベースバー取り 付けボルトを全て締め付けてくださ い。

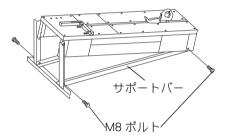


(6) 本機が左側に滑らないように支えながら、ゆっくりと本機を起こします。

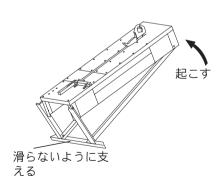


(7) 本機の4隅をボルト、アンカ等で床面 に固定し、高さ調整ボルトで高さ調 整をしてください。

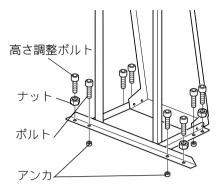



(8) バランサ用チェーンを張りながら、スプロケットにかけます。ワイヤも、ワイヤガイド部にかけてください。チェーンとワイヤがスプロケットとワイヤガイド部に確実に装着されているのを確認後、バランサにバランサ用チェーンとワイヤを取り付けてください。この場合、バランサを安定した台等の上に載せて作業してださい。

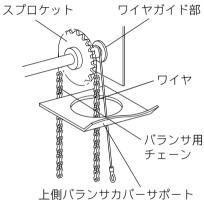


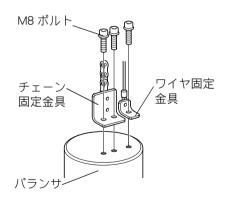

- バランサが取り付けられているのを 確認後、ノコ台を固定している六角ボ ルトをはずしてください。このボルト はノコ台側でダブルナットになって います。
- サブハンドル用チェーンをしばっているひもをはずし、サブハンドルを下までさげてください。バランサをバランサカバーへ入れやすくする為に、バランサを後方に引きながらバランサカバーに入れてください。
- バランサカバーを上側バランサカ バーサポートの穴に入れた後、下側バランサカバーサポート内に納めます。
- サブハンドルを一番下までさげたまま、本機のキャブタイヤコードをサポートバーにコードクランプで取り付けてください。この場合、本機とコードクランプ間は約300mmの余裕をもたせてください。

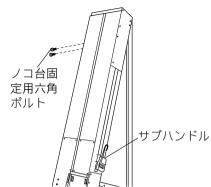

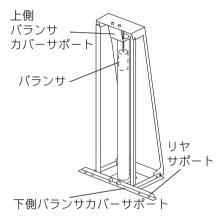

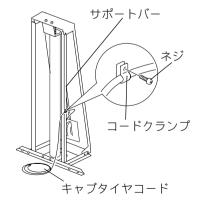



サブハンドルの調整


- サブハンドルは上下のストッパに当たらないように、次のように調整してください。
- 1. ノコ台を一番上にあげます。
- 2. サブハンドルは上側のストッパから 20~30mm離れている位置でチェーンに取り付けてください。サブハンドル部を調整する時は、サブハンドル部を支えながら作業してください。

サブテーブルの取り付け

- サブテーブルとサブテーブルサポートバーを各2本のボルトで取り付けてください。
- ・ 下図のように、本機とサブテーブルの 間にサポートを取り付けてください。

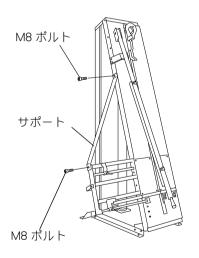

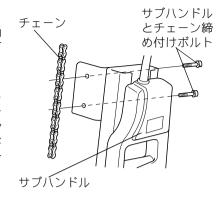


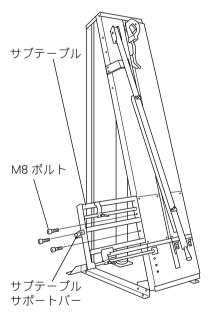

本機に取り付けているガイドバーRと刃口板は、調整済ですが、万一調整が必要な場合は、以下の要領で調整してください。

ガイドバーRの調整

・2本の固定ボルトをゆるめ、刃口に対しガイドバーRが直角になるように直角定規等を使い、調整ボルトで調整し、ボルトを固定してください

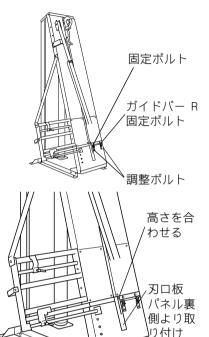


刃口板の調整

ガイドバーRに合わせ刃口板の高さを 調整します。刃口板はパネル裏側から 木ネジで取り付けています。


ガイドバーLの調整


- 1. 真直ぐなものをガイドバー RとLにか かるように乗せます。
- 2. 固定ボルトをゆるめ、ガイドバーRと 固定ボルト Lが真直ぐになるようにガイドバーL を調整し固定します。

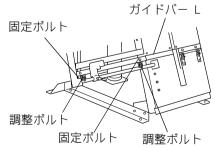

直角の確認

- 1. 適当な大きさの材料を切断します。 切断した面(1) を基準面とします。
- 2. 基準面 (1) をガイドバーに乗せ、材 料の右側 (2) を切断します。
- 3. 材料の表面と裏面を逆にして同様に 材料を切断します。
- 4. 材料の上下の寸法を測定します。同 じ寸法なら、ガイドバーは刃口に対 して直角です。
- 5. 寸法が違う場合は調整ボルトで調整した後、固定ボルトで固定します。

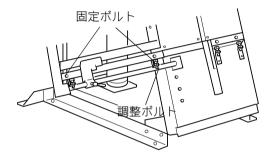


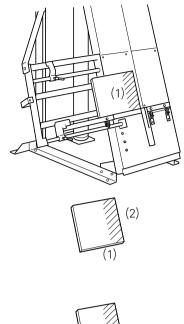



目盛調整

・ 定規に材料を当て切断後、切った材料 の寸法に合わせゲージの取り付け位 置を調整してください。

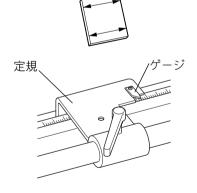

ノコ刃の取り付け・取りはずし方

⚠警告

ノコ刃の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

· プラグを電源につないだまま行うと、事故の原因になります。

△ 注意


ノコ刃を取り付けるときは、本機に付いている矢印とノコ刃に付いている矢 印の方向を合わせてください。


- ・ 矢印に合わせないと、ノコ刃の回転方向が逆回転となり、刃先を痛めたり、けが の原因となります。
- ノコ刃の着脱は付属のボックスレンチ以外の工具は使わないでください。 ・ 締め過ぎや締め付け不足となり、けがの原因となります。

取りはずし方


ガイドバーの上にあるパネルを2枚はずします。

・ フレームの穴とノコ台のネジ穴を合わせ、ネジ等でノコ台を固定します。 (ネジ等は強く締め付けないでください。ノコ台が変形し動きが悪くなる場合があります。)

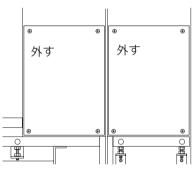

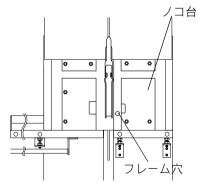

 ノコ刃を締め付けている六角ボルト にボックスレンチを差し込み、シャフ トロックを押し付けながらボックス レンチを右方向に回して六角ボルト (左ネジ)をゆるめ、六角ボルト、外 側フランジ、ノコ刃をはずしてくださ い。安全カバーは下がっているので、 上げながら作業してください。

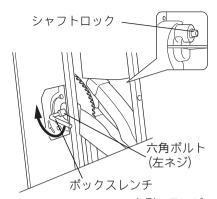


取り付け方

- ノコ刃の取りはずし方の要領でノコ 台を固定し、六角ボルトと外側フラン ジをはずしてください。
- メインハンドルの矢印とノコ刃の回 転方向を合わせて、ノコ刃をリングに はめてください。
- ノコ刃の内径に合わせて、リング(内径φ25.4mm 用銀色、内径φ25mm 用 黒色)を入れ替えてください。
- ・ 外側フランジと、六角ボルトを取り付け、六角ボルトにボックスレンチを差し込み、シャフトロックを押し付けながらボックスレンチを左方向に回し


て六角ボルト (左ネジ) をしっかり締め付けてください。

・ ノコ台を固定しているネジ等をはずし、パネルを元の状態にもどしネジで 固定してください。

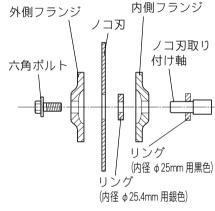


ライビングナイフの調整方法

- ノコ刃とライビングナイフの位置が 合っていない時は、次のように調整し てください。
- ガイドバーの上にあるパネルを2枚はずします。

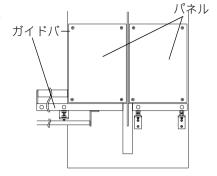


フレームの穴とノコ台のネジ穴を合わせ、ネジ等でノコ台を固定してください。

(ネジ等は強く締め付けないでください。ノコ台が変形し動きが悪くなる場合があります。)

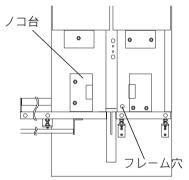

- ライビングナイフを固定している4本 のボルトをゆるめ、ライビングナイフ がノコ刃の中心になるよう調整して ください。
- 調整が終わりましたら、4本のボルトでライビングナイフをしっかり固定してください。
- ノコ台を固定しているネジ等をはず し、パネルを元の状態にもどし、メイ ンハンドルがスムーズに動くことを 確認してください。

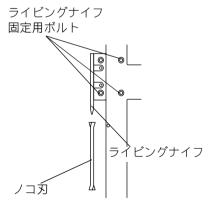

材料の固定


⚠警告

材料の固定は確実に行なってください。

材料の固定が不十分な場合、材料が飛ばされ、けがの原因になります。

クランプの使い方

- 材料を固定する時は、グリップを持ち ロックレバーをフックに押し付ける ようにすれば、クランプが固定されま す。
- ・解除する場合は、グリップを持ちロックレバーを指で引けば解除されますので、そのまま上に持ち上げクランプを退避位置に移動します。
- ・ クランプで固定できる最大材料厚さ は38mmです。

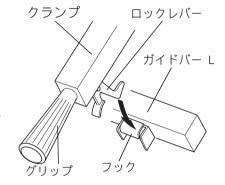




スイッチの操作

⚠警告

電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたままプラグを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。
- スイッチはロックオフボタンを押し込んだ状態でスイッチレバーを引けば入り、離すと切れます。スイッチレバーを離すと自動的にロックオフ機構が働き、スイッチが入らない状態になります。

メインハンドル、サブハンドルのどちらでもスイッチの操作ができます。

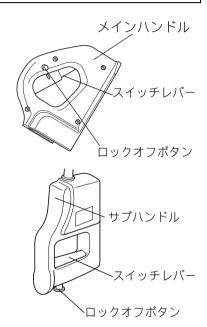

切断方法

⚠警告

切断作業は、材料付近に人がいないことを確認し、必ずお一人でスイッチを 操作してください。

・ 複数の人で操作すると、事故の原因になります。

企注意

無理にハンドルを押えつけたり、左右に強い力を加えないでください。


モーターに無理がかかるばかりでなく本機に強い反発力を生じ、けがの原因になります。

サブハンドルを使った切断方法

- サブハンドルで本機を最上部に引き 上げてください。
- 切断幅に合わせ、定規をセットしてく ださい。
- 本機のテーブル上に切断する材料を 載せて、クランプで材料を固定してく ださい。
- サブハンドルのロックオフボタンを 押し込んだ状態でスイッチレバーを 引き、ノコ刃の回転が安定したら切断 を始めてください。
- 切り終わったら、その位置でスイッチを切り、ノコ刃の回転が完全に停止してからサブハンドルを最上部に上げてください。

メインハンドルを使った切断方法

・ メインハンドルを操作できるような 小物材の場合は、メインハンドルを操 作して切断することもできます。

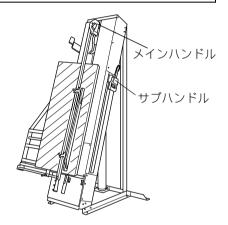




別販売品の使い方


材料の受け方

・ ガイドバーより幅の広い材料を切断 する時は、弊社補助ローラー R300 等 をご利用ください。

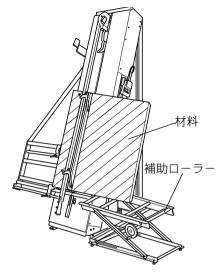


集じんについて

- ・ 本機をお使いになる時は弊社集じん 機に接続して作業することをお勧め します。
- ノコ台の動きを妨げないように、集じ ん機のホースはサポートバーから吊 り下げてください。

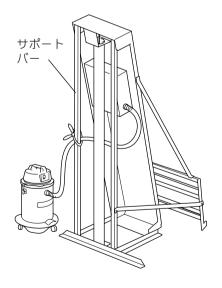

保守・点検について


- ・ 作業終了後は、本機の清掃を行ってく ださい。また、チェーンには、1ヵ月 に一度位注油してください。
 - ※ノコ台スライド部には注油しない でください。注油するとスライドが悪 くなる場合があります。
- サイドハンドル部のチェーンが チェーンカバーに接触するように なったら、チェーンを張ってくださ 110

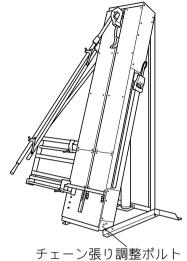


保守・点検について

カーボンブラシの交換

- ・カーボンブラシは時々、取りはずして 点検してください。カーボンブラシが 限界摩耗線まで摩耗したら新品と取 り替えてください。このとき、カーボ ンブラシがブラシホルダ内で前後に スムーズに動くか確認してください。 新品と交換する際は、必ず弊社指定の カーボンブラシをご使用ください。
- ネジ回しでブラシホルダキャップを 取りはずしてください。
- ・中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替える場合は、必ず両側とも行なってください。




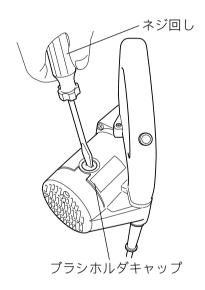

保守・点検について

安全カバーの動作点検と整備

安全カバーは、材料に当たると自動的 に上がり、切り終ってハンドルをもど すと、元に戻ります。この安全カバー の動作が不完全なまま使用したり、故 意に任意の位置で固定して使用する ことは法令により禁止されています。 あなたの安全を守るためにも正常な 状態で使用してください。動作が異常 なときは速やかに修理に出してくだ さい。安全カバーに切り粉などが付着 してノコ刃先が見にくくなったとき

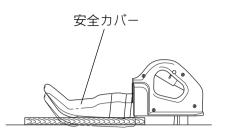

は湿った布で切り粉などを拭きとってください。

ご修理の際は

修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの弊社登録販売店または裏 面掲載の直営事業所にお申しつけください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札 幌 支 店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
函館営業所	(0138) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	橿原営業所	(0744) (22) 2061
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	横浜支店	(045) (472) 4711	和歌山営業所	(073) (471) 4585
帯広営業所	(0155) (36) 3833	横浜営業所	(045) (472) 4711	田辺営業所	(0739) (25) 1027
北見営業所	(0157) (26) 9011	川崎営業所	(044) (811) 6167	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙 台 支 店	(022) (284) 3201	平塚営業所	(0463) (54) 3914	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	相模原営業所	(042) (757) 2501	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	湘南営業所	(0466) (87) 4001	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	静岡支店	(054) (281) 1555	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	静岡営業所	(054) (281) 1555	姫 路 営 業 所	(0792) (81) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島支店	(082) (293) 2231
水沢営業所	(0197) (22) 5101	浜松営業所	(053) (464) 3016	広島営業所	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	甲府営業所	(055) (276) 7212	福山営業所	(084) (923) 0960
いわき営業所	(0246) (23) 6061	金沢支店	(076) (249) 5701	三原営業所	(0848) (64) 4850
新 潟 支 店	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	七尾営業所	(0767) (52) 3533	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	富山営業所	(076) (451) 6260	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	高岡営業所	(0766) (21) 3177	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	福井営業所	(0776) (35) 1911	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	岐阜支店	(058) (274) 1315	高松支店	(087) (841) 2201
宇都宮支店	(028) (634) 5295	岐阜営業所	(058) (274) 1315	高松営業所	(087) (841) 2201
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	多治見営業所	(0572) (22) 4921	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	松本営業所	(0263) (25) 4696	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	長野営業所	(026) (225) 1022	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	上田営業所	(0268) (22) 6362	高知営業所	(088) (884) 7811
関東物流センター	(048) (771) 3451	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡支店	(092) (411) 9201
埼玉支店	(048) (771) 3462	名古屋支店	(052) (571) 6451	福岡営業所	(092) (411) 9201
さいたま営業所 川 越 営 業 所	(048) (777) 4801 (049) (222) 2512	名古屋営業所 一宮営業所	(052) (571) 6451 (0586) (75) 5382	北九州営業所飯 塚 営 業 所	(093) (551) 3481 (0948) (26) 3361
熊谷営業所	(048) (521) 4647	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	取 塚 呂 来 川 久留米営業所	(0942) (43) 2441
越谷営業所	(0489) (76) 6155	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
越行呂朱州前橋営業所	(027) (232) 5575	和多古来加岡崎営業所	(0564) (22) 2443	在 貝 古 来 n 長 崎 営 業 所	(095) (882) 6112
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
両毛営業所	(0276) (46) 7661	四日市営業所	(0593) (51) 0727	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉支店	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	八代営業所	(0965) (43) 1000
市川営業所	(047) (328) 1554	京都支店	(075) (621) 1135	大分営業所	(097) (567) 3320
成田営業所	(0478) (73) 8101	京都営業所	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
木更津営業所	(0438) (23) 2908	福知山営業所	(0773) (23) 7733	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
東京支店	(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		ください。
東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771		-
中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

株式会社マキタ

88101134

愛知県安城市住吉町 3-11-8 = 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)